


## 日立掃除機 CV-PJ7

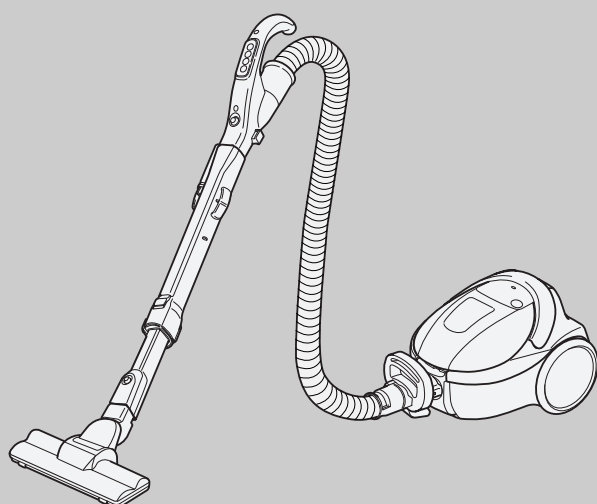

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。  
業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

### もくじ

ページ

安全上のご注意	2	
各部のなまえと準備	4	
操作のしかた	6	
上手なお掃除のしかた	8	
あとかたづけ	10	
ごみすてサインと保護装置について	11	
ごみがたまったら	12	
お手入れ	12	
故障かなと思ったら	14	
アフターサービスと保証について	15	
別売り部品	16	
仕様	16	



# 安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


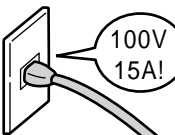







## ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

### 絵表示の例

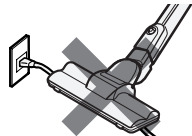	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 <b>警 告</b>	
 分解禁止 <b>絶対に分解したり修理・改造しない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>火災・感電・けがの原因になります。</li><li>修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li></ul>	 100V 15A以上 <b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b> <ul style="list-style-type: none"><li>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li></ul> 
 電源プラグを抜く <b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>感電やけがをすることがあります。</li></ul>  	 接触禁止 <b>パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>持ち上げ停止スイッチに触れると回転ブラシが回転し、手などをけがすることがあります。</li><li>特にお子さまにはご注意ください。</li></ul> 
 禁止 <b>灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>火災や爆発の原因になります。</li></ul>	 水ぬれ禁止 <b>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>感電する場合があります。</li></ul>
 禁止 <b>電源コードを回転ブラシに巻き込まない</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。</li></ul>	 禁止 <b>電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li></ul>
 清掃 <b>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</li></ul>	 禁止 <b>傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>感電・ショート・発火の原因になります。</li></ul>

# 警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込む

- 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

# 注意



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く




- 感電やショートして発火することがあります。



禁止

吸込口をふさいで、スライドつまみをスライドさせない

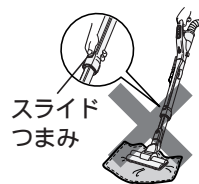


- 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。



電源プラグを持つ

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

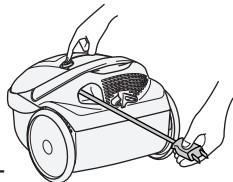


- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く




- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない

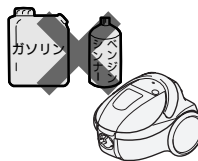

- 爆発や火災の原因になります。



禁止

本体に乗らない




- 転倒などでけがをすることがあります。



火気禁止

火気に近づけない

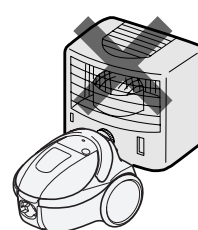


- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

ホースや延長管の先端で掃除しない

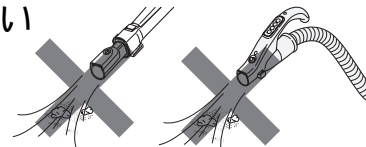

- 感電や故障の原因になります。



禁止

排気口をふさがない




- 火災の原因になります。



禁止

破れたり、傷ついたホースを使わない

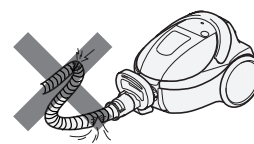


- 感電の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない

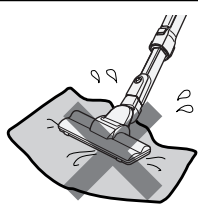


- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

ホース差し込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れない

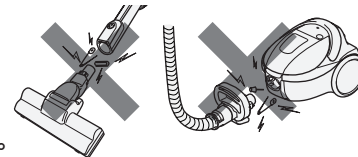

- 感電や故障の原因になります。



純正品を使う

パックフィルターは必ず日立純正 CV-型用パックフィルターを使う

- 当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。



禁止

排気口到手や足を近づけない




- 排気により、やけどをすることがあります。排気は、本体後部と車輪から出ます。

# 各部のなまえと準備 (組み立てかた)

## すき間用兼サッシ用吸口

左右のフックのどちら側にも差し込めます。

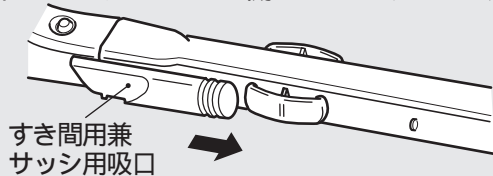

すき間用兼  
サッシ用吸口

スライドつまみ

カチッ

延長管

フック


ホーススタンド 10

パワーヘッド  
(抗菌消臭イオンパワーヘッド)

7、8、13

パック  
フィルター  
(1枚) 12、16

### 裏側

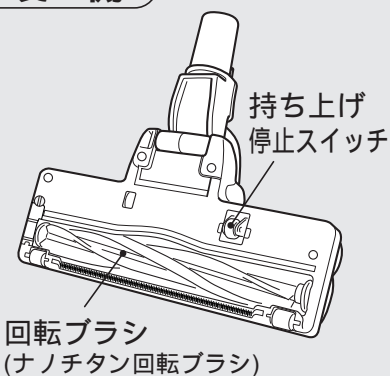

回転ブラシ  
(ナノチタン回転ブラシ)

突起


下側に取り付ける際には  
図の向きに付けると落ち  
にくくなります。

本体つぎて

取り付け溝

## 付属応用部品


すき間用兼サッシ用吸口(1個) 8



サットハンドル(1個) 8




別売り部品接続用アタッチメント(1個) 8




## ホース・サットとハンドルの取り付けかた

① サットとハンドルを本体つぎてに奥までしっかりと取り付ける

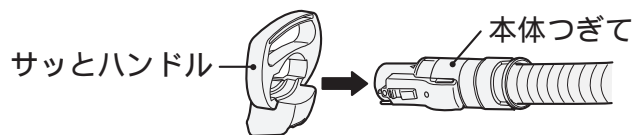

② ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込む


- 外すときはボタンを押しながら抜きます。

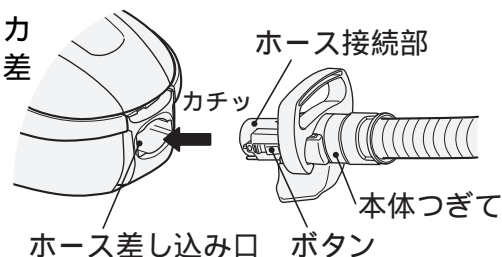



下図の部品があることを確認してください。

(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

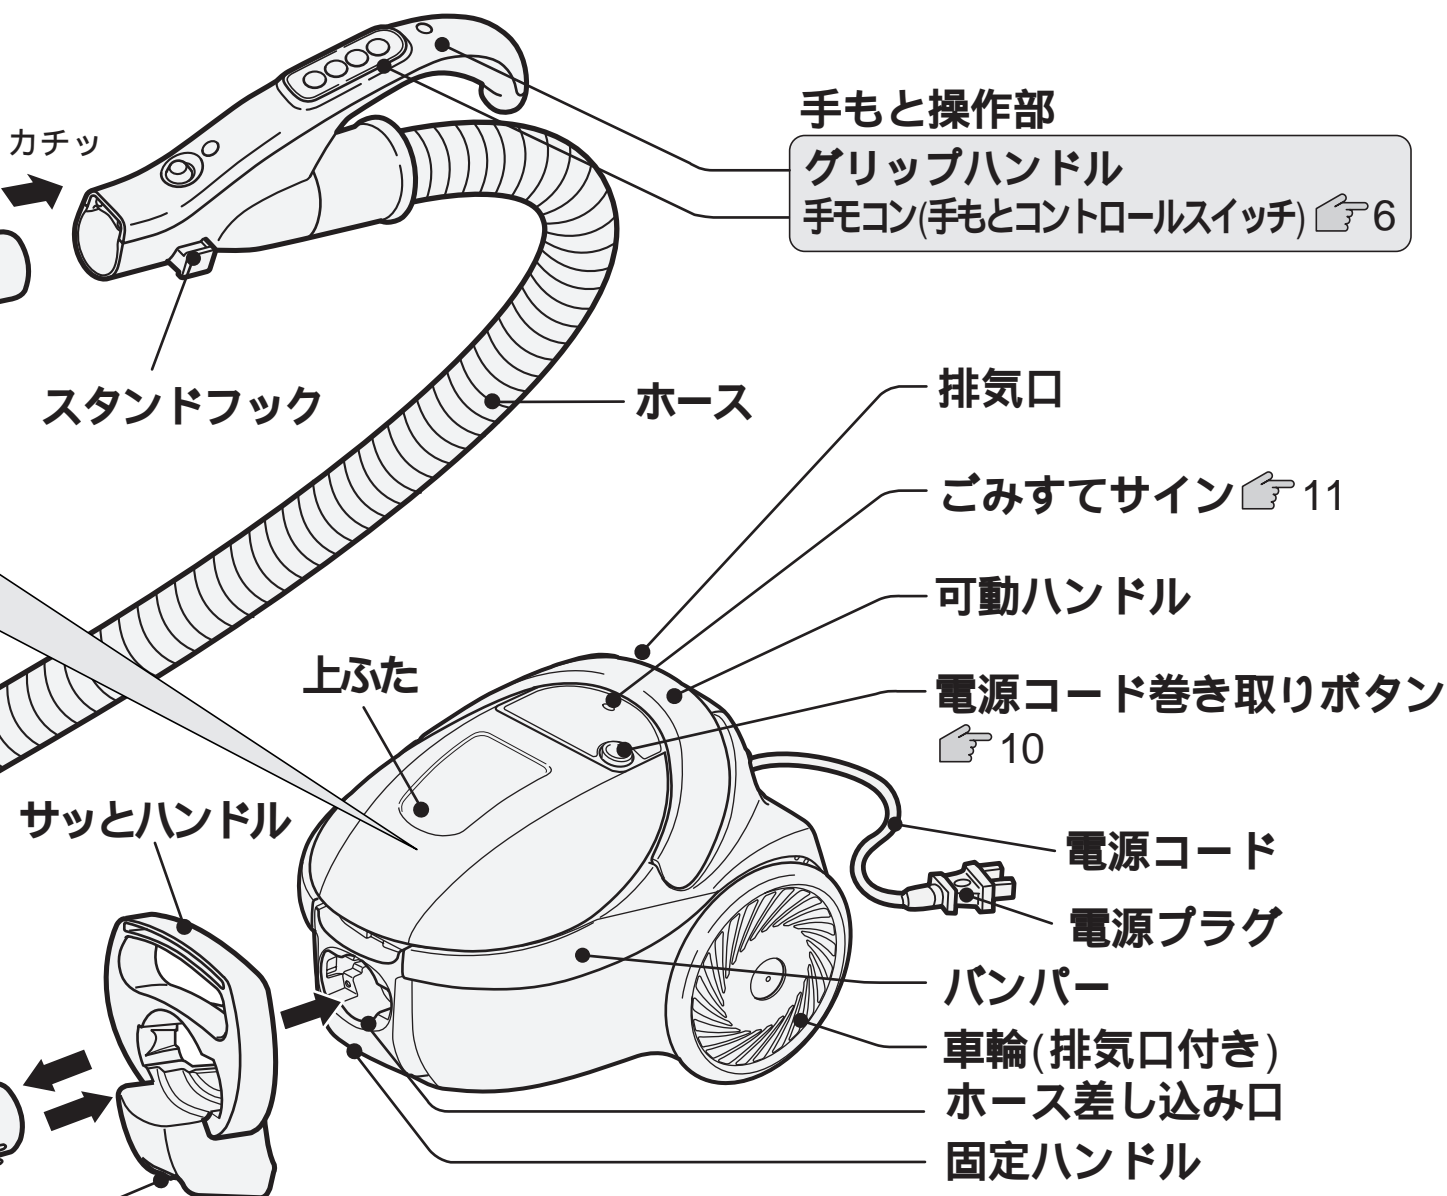

各部のなまえと準備


抗菌効果	部品名		抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	パックフィルター	GP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	抗菌消臭イオンパワーヘッド		(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	樹脂に練り込み	プラスチック
	ナノチタン回転ブラシ		(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に付着	刷毛

## 延長管の長さ調整のしかた

ホース、延長管、パワーヘッドをそれぞれつなぎ、スライドつまみをスライドしながら延長管を伸縮させる

●延長管やパワーヘッドを外すときはボタンを押しながら抜きます。

**ご注意** ●延長管のすき間に手などを入れないでください。  
けがをすることがあります。




### ⚠ 注意



禁止

吸込口をふさいで、スライドつまみをスライドさせない  
●延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。

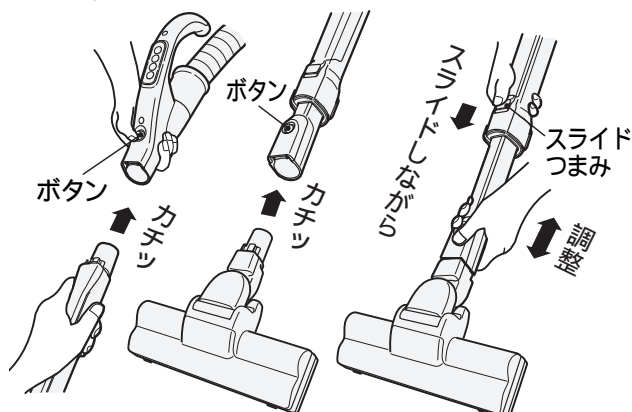

# 操作のしかた

## 手モコンについて

### パワーブラシスイッチ

パワーヘッドの回転ブラシ(パワーブラシ)を回転させたり、止めたりすることができます。  
●押すごとに「切」「入」の順に切り換わります。  
(パワーブラシスイッチでは掃除機本体は運転しません)

### 運転スイッチ

#### 強/弱スイッチ

●押すごとに「強」「弱」「強」...の順に切り換わります。



#### 標準スイッチ

### 切スイッチ

運転を止めるときに押します。

#### ご注意

- 手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。
  - 吸込口をふさいだ状態で運転スイッチを押さないでください。
- ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

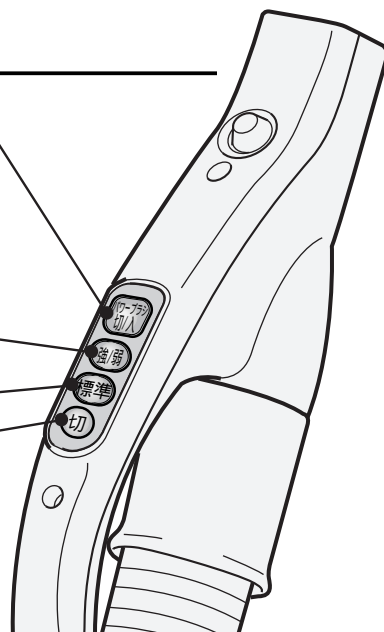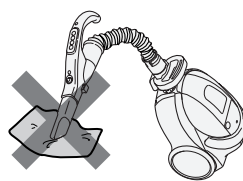

## お掃除のしかた

### 1 電源プラグをコンセントに差し込む



**お願い** ●電源コードは赤印以上引き出さないでください。

#### ⚠ 警告



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

100V  
15A以上

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込む

- 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

### 2 運転スイッチを押す

標準	強	弱
ふつうのお掃除のときに	じゅうたんの念入りなお掃除やスピーディにさっとお掃除するときに	ゆか・たたみのお掃除のときやカーテンや薄い敷物など、弱い吸込力が必要なときに

**お願い** ●ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、**弱**に切り換えてください。

### 3 ゆか面の種類に応じてパワーヘッドを動かす

#### じゅうたん

前後にパワーヘッドを動かしてお掃除します。引くときにゴミがよく取れます。

**じゅうたんの毛がたくさん取れる場合**  
初めてのお掃除でじゅうたんのあそび毛がたくさん取れるため、ご使用に伴い徐々に少なくなります。




#### たたみ

たたみの目にそって。たたみの傷つき防止になります。

#### ゆか

木の合わせ目にそって。ゆかの傷つき防止になります。

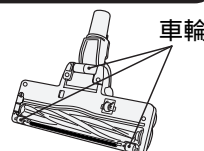


#### ご注意

- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、パワーヘッドをゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- 車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


## パワーヘッドの動きについて

パワーヘッドに内蔵したイオンブラシと回転ブラシの摩擦によりマイナスイオンを発生させ、プラスに帯電したほこりを中和して取りやすくします。

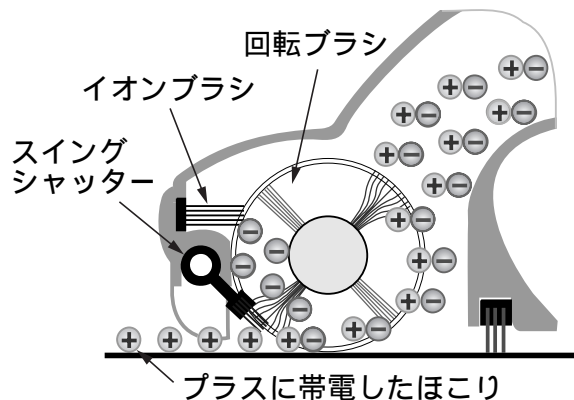


スイングシャッターで、前進時は大きなごみや壁際のごみを引き寄せ、後進時はごみを閉じ込めしっかり吸い取ります。

- じゅうたんなどのお掃除の場合には、力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。  
(回転ブラシの回転で効果的にごみをかき上げるためです)

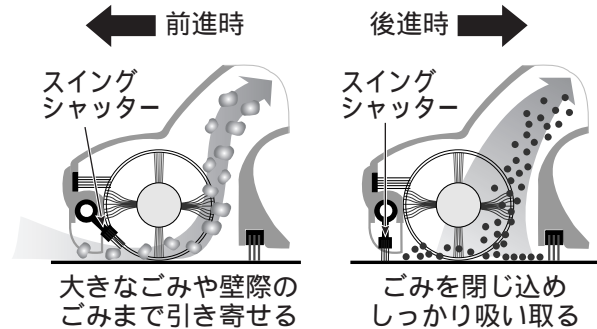

## パワーヘッドの動きについて

### 通常のお掃除

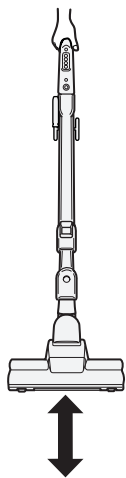


手もとをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。



浮き上がらないようにして使用してください。

### 壁際や狭いところのお掃除

- 左右どちらの方向にも動かせます。



## パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

### 警告





接触禁止

パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない

- 持ち上げ停止スイッチに触れると回転ブラシが回転し、手などをけがすることがあります。
- 特にお子さまにはご注意ください。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて回転ブラシが止まります。

- 持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは 13

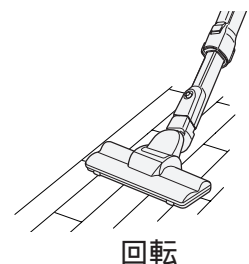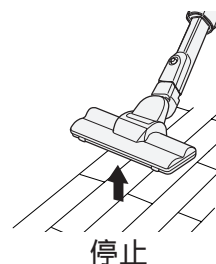


# 上手なお掃除のしかた

## 付属応用部品

### すき間用兼サッシ用吸口


こんなところのお掃除に

- 階段の隅 ● 押し入れの隅
- 家具の間 ● ソファの隅
- ゆかの隅 ● サッシの溝

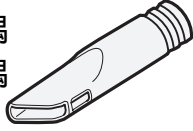


取り外しかた

すき間用兼サッシ用吸口を矢印の方向へ引っばる

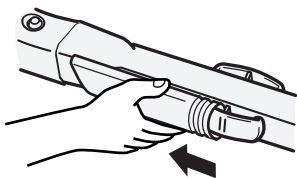


### 別売り部品接続用アタッチメント

別売り部品をご使用の際に、延長管またはホースに差し込んでお使いください。

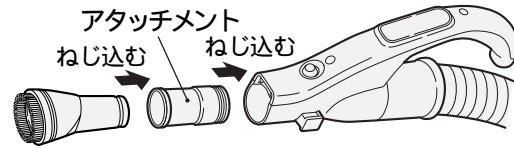

## サッとハンドル

階段など狭い場所で本体を移動させるときは、サッとハンドルを使うと便利です。

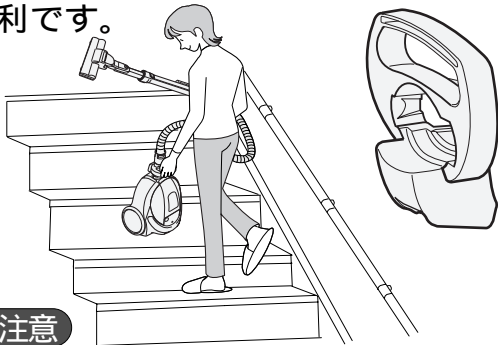


ご注意

- 本体の落下や、電源コードの傷つきにご注意ください。

## パワーヘッド


### ベッドの下など

ゆか面より約8cm以上のすき間があれば、延長管を寝かせると奥までお掃除できます。

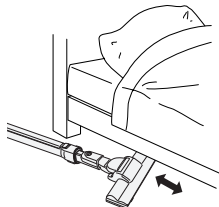

### 家具と家具のすき間

手もとのひねりでパワーヘッドの向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。

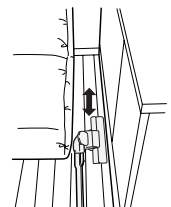


### お部屋の隅や壁際

壁際にパワーヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。



### テーブルの下

手もとのひねりでパワーヘッドの向きを調節すると家具などを移動しなくてもお掃除できます。

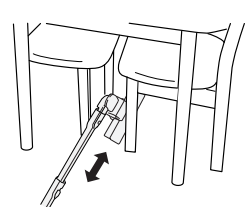




## あると便利な別売り部品 16

### ふとん用吸口 (G-52)

手もと操作部に差し使うと便利です。


- ふとん
- シーツ
- 毛布
- ベッド

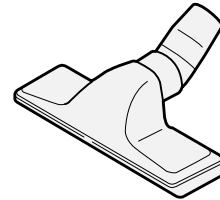

### はたき吸口 (D-H3)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などのお掃除に

- ブラインド
- 棚
- 家具
- カーテン
- 薄い敷物
- 障子
- エアコン
- AV・OA機器

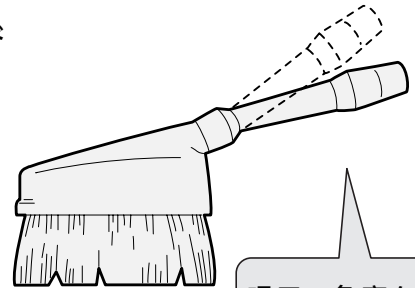


吸口の角度を変えられます。

### 伸縮すき間用吸口 (D-SH2)

すき間の奥まで届きます。

- サッシの溝
- ソファの隅
- 家具の間
- ゆかやたたみの継ぎ目
- 敷居

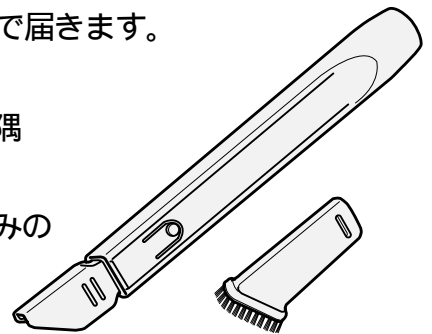


### 棚用自在吸口 (D-TJ2)

こんなところのお掃除に

- 家具
- 天井・壁
- エアコン
- ソファ
- 薄い敷物
- カーテン
- 棚
- ブラインド
- 照明器具


吸口の角度  
が変えられ  
ます。

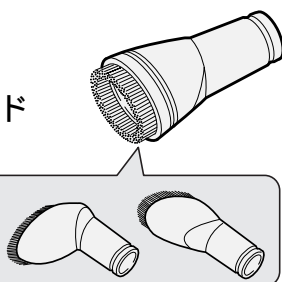

### 丸洗いフローリングヘッド (D-F3)

「標準」運転で

- ゆか、たたみ、タイル
- 夜、静かに掃除したいとき

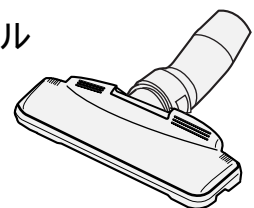


(水洗いができます)

# あとかたづけ

## 電源コードの巻き取り

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓜ)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

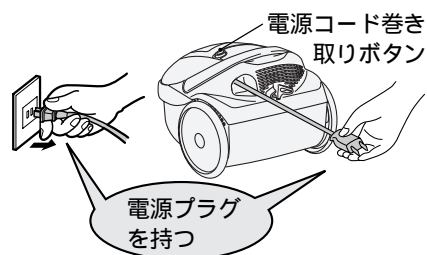

### ⚠ 注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。



電源プラグを持つ

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

## スタンド収納


- コンパクト収納をおすすめします。

### 簡単収納

- ① スライドつまみをスライドしながら、延長管を縮める





- ② サッとハンドルの取り付け溝に延長管のホーススタンドを差し込む
- ③ ホースを延長管に巻きつける

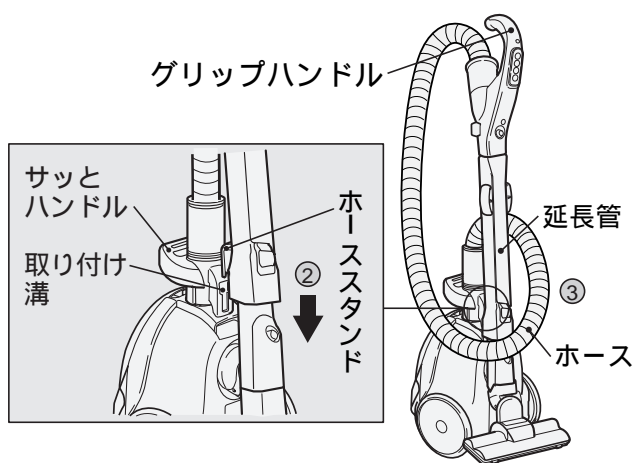

### コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

- ① 手もとと操作部を延長管から外す
- ② 延長管にホースを巻きつける
- ③ 差し込み穴にスタンドフックを差し込む

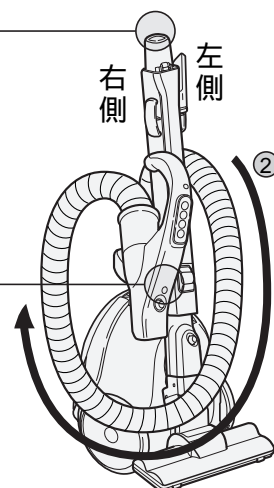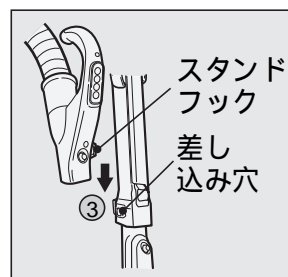

収納前に、すき間用兼サッシ用吸口が延長管フックの右下に付いている場合、右上または左側に付け替えてください。

### ご注意

- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)

### お願い

- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
- ストープの近くや高温になる場所での収納はしないでください。
- ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

# ごみすてサインと保護装置について

## ごみすてサイン

バックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

### ごみすてサインの確認のしかた

- 本体を「強」運転または「標準」運転させた状態で、パワーヘッドをゆかから浮かせて確認してください。


**消 灯**      あまりごみがたまっていません。

**赤点滅**      バックフィルターを交換してください。👉 12

- 定期的にごみのたまり具合を確認し、バックフィルターを交換してください。
- 「弱」運転時、ごみすてサインは点滅しません。

### お願い

- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくごみすてサインが点滅することがあります。
- 目詰まりしやすい砂ごみや土ぼりを集中的に吸わせると、バックフィルターが目詰まりし、少量のごみでもごみすてサインが点滅することがあります。このようなときは、バックフィルターを交換してください。
- 綿ごみなどが多い場合は、バックフィルターがいっぱいになってもごみすてサインが点滅しないことがあります。

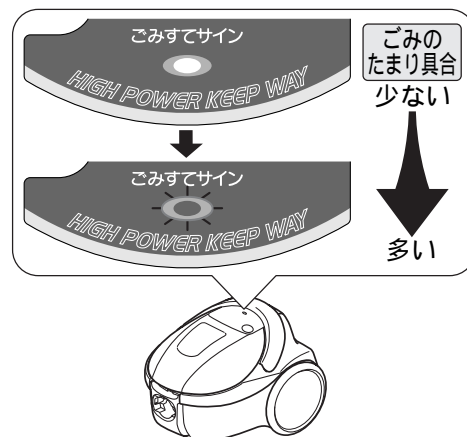

## 保護装置(本体・パワーヘッド)

### パワーヘッドの保護装置について

次の場合には保護装置が働いて、パワーヘッドのモーターが止まることがあります。

- 異物(髪の毛や、糸くずなど)をかみ込んだ場合
- パワーヘッドを押しつけたり、特に薄いじゅうたん、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した場合

### 処置のしかた

- 保護装置が働いたときは
  - ① 電源プラグを抜く
  - ② 回転ブラシや軸受などのごみを取り除く👉 13
  - ③ 約5分間待って使用する

### 本体の保護装置について

ごみすてサインが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

### 処置のしかた

- 保護装置が働いたときは
  - ① 電源プラグを抜く
  - ② ごみを捨てるか、または、ホース、延長管、パワーヘッドなどに詰まったごみや排気口などをふさいでいる物を取り除く👉 12
  - ③ 約1時間待って使用する

### 注 意



吸入口をふさいで長時間運転しない

- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



排気口をふさがない

- 火災の原因になります。




## 保護運転

- 本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転になることがありますが、そのまま使用できます。

# ごみがたまったら


## パックフィルターの交換

●パックフィルター(別売り部品  16)

### ごみの捨てかた


(最初に本体からホースを取り外してください)

1 本体を立てて、可動ハンドルを倒した状態で上ふたを開く

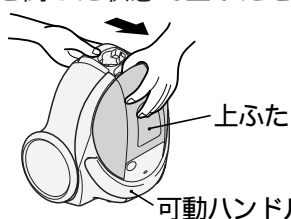


**お願い** ●ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。(モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります)

2 ①フック(緑色)を図の矢印方向へ引き、②パックフィルターをフックから取り外す

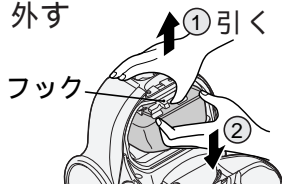


3 パックフィルターをガイドから引き出して捨てる

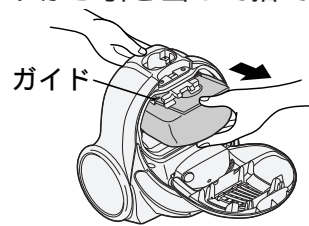


### パックフィルターの取り付けかた


1 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

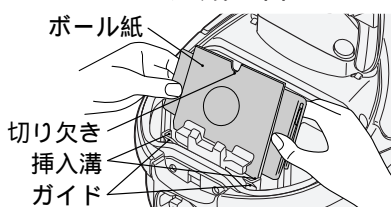


2 ボール紙をガイドの挿入溝に沿って矢印の方向に押し込む

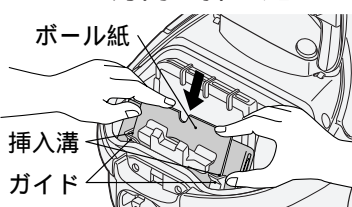


3 ボール紙を両手で押し付け、フックのつめに確実にひっかける

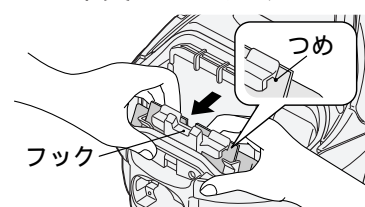

取り付け状態(ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

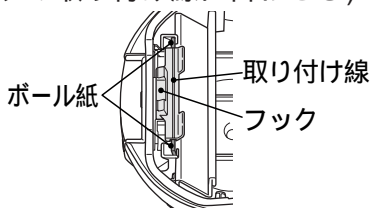

4 上ふたを閉める

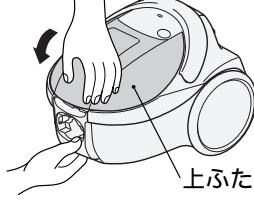

#### ⚠ 注意



パックフィルターは必ず日立 純正 CV-型用パックフィルターを使う

●当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。

●当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。

**お願い** ●パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、上ふたやフックが破損するおそれがあります。  
●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。

## お手入れ

### ⚠ 警告



電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。




### 本体・付属品

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく

**お願い**

●ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

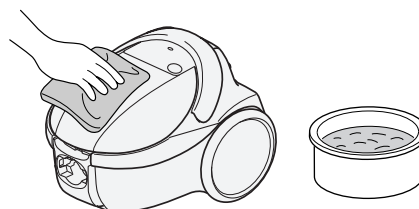



# お手入れ(続き)

## 警告



電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。




ぬれた手は  
ふいてから

## 抗菌フィルター

- ① フィルターを取り出す
- ② フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる
- ③ パッキンをめくり上げ、フィルターを元どおり本体の取り付け枠内に取り付ける
- ④ パッキンの突起を取り付け枠内に差し込む





**お願い** ● フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。フィルターが縮むおそれがあります。

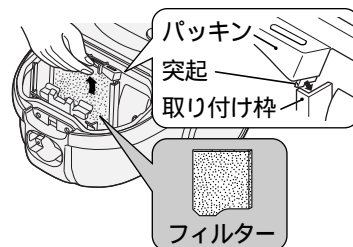


抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	抗菌フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	繊維に練り込み	シート状不織布

## パワーヘッド(回転ブラシは取り外して水洗いできます)

- ご注意** ● 必ず延長管からパワーヘッドを取り外してからお手入れしてください。  
● 回転ブラシ水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

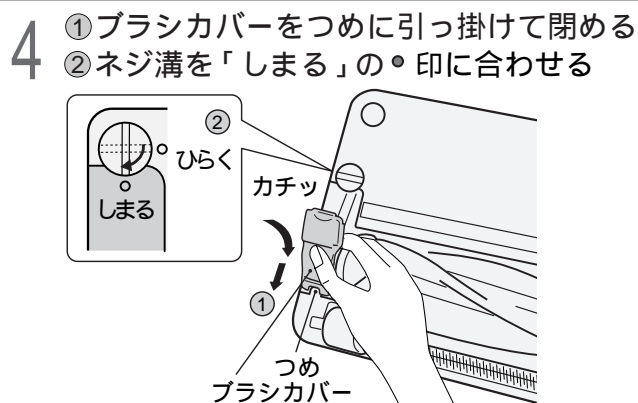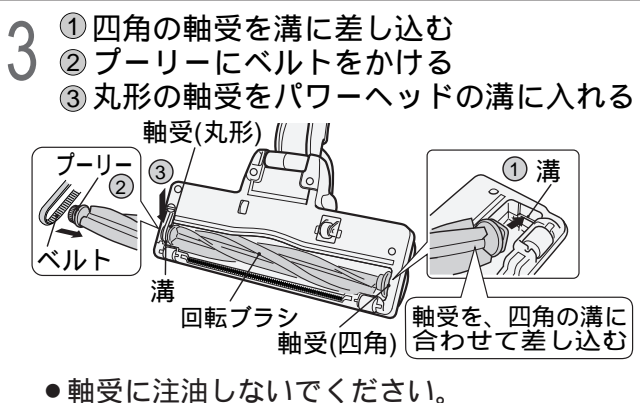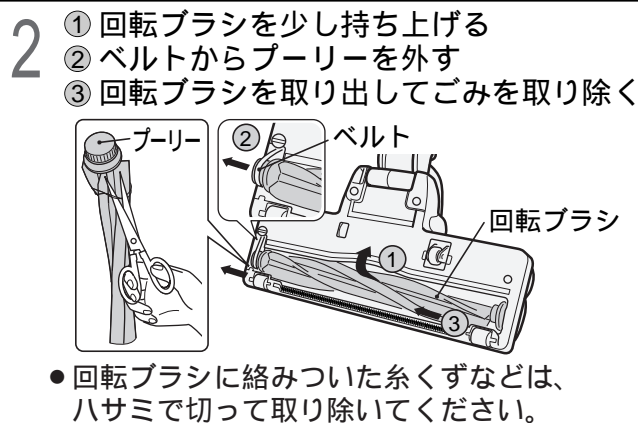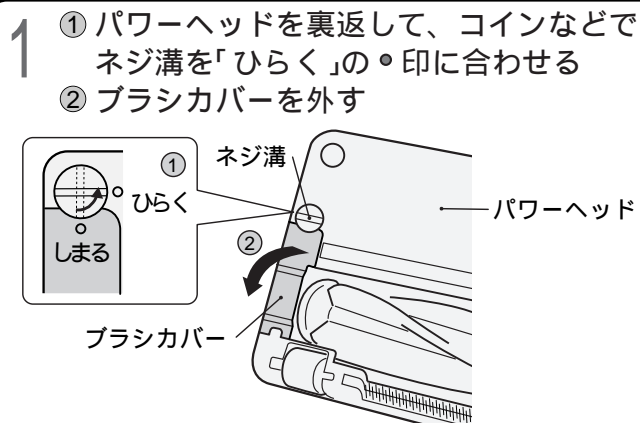

- ご注意** ● 車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- お願い** ● 持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、車輪にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。空気取り入れ口に付着したごみも吸い取ってください。
- 持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。
- 車輪の軸に絡みついた糸くずなどは、つまようじやピンセットなどで取り除いてください。

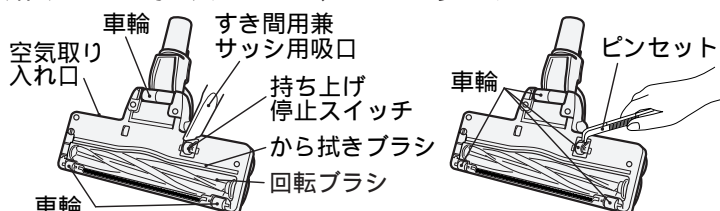


ごみがたまったら

お手入れ


# お手入れ(続き)

## アレロフ抗菌消臭フィルター

1 フィルターおさえを開く

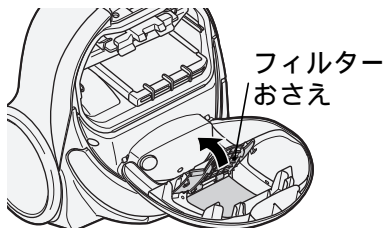


2 フィルターに付着したほこりを「すき間用兼サッシ用吸口」で吸い取る

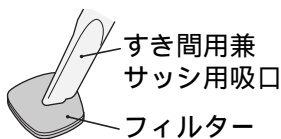

お願い ● フィルターは水洗いしないでください。

3 フィルターおさえのつめを片側ずつひっかけて元どおり閉める

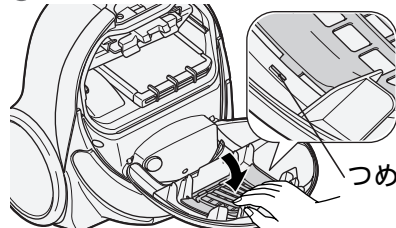


抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	アレロフ抗菌消臭フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に付着	シート状不織布

## 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。👉 6
	● 保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いてバックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。👉 11、12
	● 本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。👉 4
パワーヘッドの回転ブラシが回らない、または回りにくい	● 本体、ホース、延長管、パワーヘッドがしっかり接続されていますか。	それぞれしっかりと接続してください。👉 4
	● 保護装置が働き、パワーヘッドのモーターが停止していませんか。	① 電源プラグを抜く ② 回転ブラシや軸受などのごみを取り除く 👉 13 ③ 約5分間待って使用する 👉 11
	● 回転ブラシ、軸受、持ち上げ停止スイッチにごみなどが絡みついていますか。	「お手入れ」👉 13 をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。
	● 吸口部がゆか面から浮いていませんか。	ゆか面から離すと回転ブラシは止まりますので異常ではありません。👉 7
	● パワーブラシスイッチが「切」になっていませんか。	もう一度、パワーブラシスイッチを押して、「入」にしてください。👉 6
吸込力が弱い	● バックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」👉 12 をご覧になり、新しいものと交換してください。
	● フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」👉 13 をご覧になり、フィルターをお手入れ、または新しいものと交換してください。
	● ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
	● パワーヘッドにごみが詰まっていますか。	「お手入れ」👉 13 をご覧になり、ごみを取り除いてください。
電源コードが全部入らない、または引き出せない	● 電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。	
排気や本体があたたくくなる(特に夏場)	● 空気の流れてモーターを冷却しているためで、異常ではありません。	
電源コード引き出し口などから風が出る	● 空気の流れて電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。	
車輪と本体の間から風が出る	● 排気風を分散させているためで、異常ではありません。	

# アフターサービスと保証について

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 14の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名 - CV-PJ7
- 2 症状 - できるだけ詳しく



## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 日立家電品についてのご相談や修理は買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



